

MONTERINGSVEJLEDNING

EXTREME

SE: Installationsanvisningar
NO: Montasjeveiledning

NO NOISE®


DET ORIGINALE STØJDÆMPENDE GULVUNDERLAG



Før lægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabilt.

SE: Innan du lägger på, se till att golvta är ren, torr och stabil.

NO: Før legging, sørg for at undergulvet er rent, tørt og stabilt.

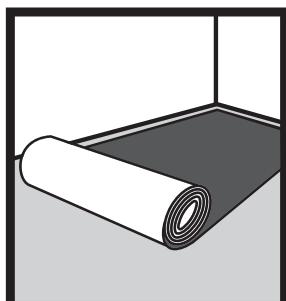

Rul underlaget ud på undergulvet. Samlinger stødes tæt sammen for at undgå ujævheder. Må ikke lægges med overlap.


SE: Rulla underlaget på undergolvet. Fogarna skall sitta tätt för att undvika ojämnheter. Överlappa inte.

NO: Rull underlaget på undergulvet. Sidene legges tett sammen for å unngå ujevnhet. Ikke overlapp.

Hold afstand til væggen på 10 mm. Skæres evt. til med en skarp hobbykniv.

SE: Hålla avstand från väggen på 10 mm. Skär om möjligt, med en skarp kniv.

NO: Holde avstand fra veggen på 10 mm. Skjær om mulig, med en skarp kniv.

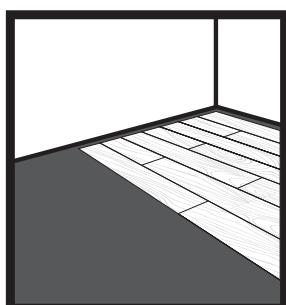

Påbegynd montering af gulvet.

SE: Börja montera golvet.

NO: Begynn å montere gulvet.

OBS!

For at undgå fugt fra det bærende golv (fx. beton og andre mineralske undergulve) skal dampspærre anvendes mellem undergolv og underlaget.

Bemærk: Der må aldrig anvendes dampspærre oven på undergolv af træ.

SE: För att undvika fukt från det bärande golvet (t.ex. betong och andra mineralgolv) måste ångspärr användas mellan undergolvet och underlaget. **OBS:** Använd aldrig ångspärr ovanpå trä undergolv.

NO: For å unngå fuktighet fra lastbærende golv (f.eks. Betong og andre mineralgolv), må dampbarrienen brukes mellom undergulvet og underlaget. **NB:** Bruk aldri dampspærre på undergolv av tre.

