

MONTERINGSVEJLEDNING

WOOD THERMOBOARD

SE: Installationsanvisningar
NO: Montasjeveiledning

NO NOISE®


DET ORIGINALE STØJDÆMPENDE GULVUNDERLAG



Før lægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabilt.

SE: Innan du lägger på, se till att golvyta är ren, torr och stabil.


NO: Før legging, sørg for at undergulvet er rent, tørt og stabilt.

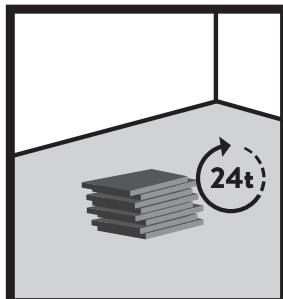

Dette underlag er et naturprodukt, det er derfor vigtigt at få det akklimatiseret (tilpasset rummets fugtighed mv.) inden nedlægning. Vi anbefaler at underlaget akklimatiserer min. 24 timer i selve rummet inden lægningen

SE: Detta underlag är en naturprodukt. Det är därför viktigt att få det acklimatiserat (anpassat till rummets fuktighet m.m.) före läggning. Vi rekommenderar att underlaget acklimatiserar minst 24 timmar i rummet före läggningen.

NO: Dette underlaget er et naturprodukt, det er derfor viktig å få det akklimatisert (tilpasset rommets fuktighet) før legging. Vi anbefaler at underlaget akklimatiseres i min. 24 timer i selve rommet før legging.

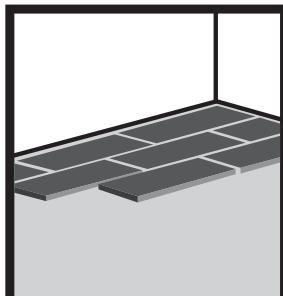

Underlaget lægges i forbandt med en halv plade-breddes forskydelse

SE: Underlaget läggs i förband med en halv plattbredds förskjutning.

NO: Underlaget legges i forband med at en halv platebredde forskyves.

Tilskæringer bør udføres med passende skarp kniv og lineal


SE: Tillskärningar bör utföras med en lämplig skarp kniv och linjal.

NO: Tilskjæring bør utføres med passende skarp kniv og lineal.

Op mod vægge, rør gennemføringer mv. er det vigtigt at overholde en kantafstand på 10 mm

SE: Upp mot väggar, rör-genomföringar m.m. är det viktigt att hålla ett kantavstånd på 10 mm.

NO: Opp mot vegg, gjennomføringer ved rør osv. er det viktig å holde en ekspansjon på 10 mm.

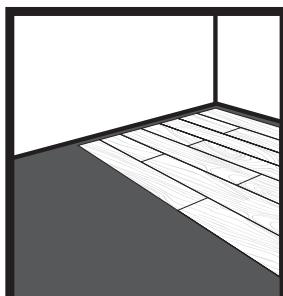

Lamelparket og laminatgulve kan lægges direkte ovenpå underlaget (gælder både 4 og 7 mm). Drejer det sig om gulvtæppe, PVC, linoleum eller andre former for gulv, er det endvidere nødvendigt med et lastfordelende underlag. 7 mm "Tæppe-kvalitet" er specielt udviklet til gulvtæpper

SE: Lamellparkett och laminat-golv kan läggas direkt ovanpå underlaget (gäller både 4 och 7 mm). För mattor, PVC, linoleum eller andra typer av golv är det dessutom nödvändigt med ett lastfordelande underlag. 7 mm är i den speciella "matt-kvaliteten".

NO: Lamelparkett og laminatgolv kan legges direkte på underlaget (gjelder både 4 og 7 mm). Når det gjelder gulvtappe, PVC, linoleum eller andre former for gulv er det nødvendig med et lastfordelende underlag. 7 mm er i den spesielle "teppekvalitet".

OBS!

For at undgå fugt fra det bærende gulv (fx. beton og andre mineralske undergulve) skal dampspærre (LDPE 0,200) anvendes mellem undergulv og underlaget. Monter dampspærre under gulvunderlaget, og buk op langs væggen bagved fodlisten.

Bemærk: Der må aldrig anvendes dampspærre oven på undergulv af træ.

SE: För att undvika fukt från det bärande golvet (t.ex. betong och andra mineralgolv) måste ångspärr (LDPE 0,200) användas mellan undergolvet och underlaget. Installera ångspärr under golvunderlaget och vik upp längs väggen bakom golvlistan. OBS: Använd aldrig ångspärr ovanpå trå undergolv.

NO: For å unngå fuktighet fra lastbærende gulv (f.eks. Betong og andre mineralgolv), må dampbarrieren (LDPE 0,200) brukes mellom undergulvet og underlaget. Installere dampbarriere under gulvunderlaget og brett opp langs veggen bak gulvlist. NB: Bruk aldri dampspærre på undergulv av tre.



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk