

MONTERINGSVEJLEDNING

NO NOISE®

DET ORIGINALE STØJDÆMPENDE GULVUNDERLAG

FOLD OUT


SE: Installationsanvisningar
NO: Montasjeveiledning



Før lægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabilt.

SE: Innan du lägger på, se till att gulvyta är ren, torr och stabil.

NO: Før legging, sørg for at undergulvet er rent, tørt og stabilt.

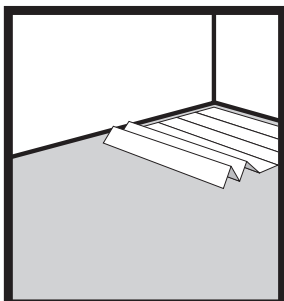


Fold underlaget ud på undergulvet.

Hold afstand til væggen på 10 mm.

SE: Vik ut gulvmattan. Hålla avstånd från väggen på 10 mm

NO: Brett ut på undergulvet. Holde avstand fra veggen på 10 mm

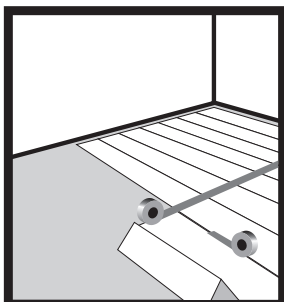

Baner og endesamlinger tapes sammen, - nemt og hurtigt.

SE: Raden och ändarna ska tejpas ihop, - enkelt och snabbt

NO: Baner og endene tapes sammen, - enkelt og raskt



Påbegynd montering af gulvet.

SE: Börja montera golvet

NO: Begynn å montere gulvet

OBS!

For at undgå fugt fra det bærende gulv (fx. beton og andre mineralske undergulve) skal dampspærre anvendes mellem undergulv og underlaget.

Bemærk: Der må aldrig anvendes dampspærre oven på undergulv af træ.

SE: För att undvika fukt från det bärande golvet (t.ex. betong och andra mineralgolv) måste ångspärr användas mellan undergulvet och underlaget. **OBS:** Använd aldrig ångspärr ovanpå trä undergolv.

NO: For å unngå fuktighet fra lastbærende gulv (f.eks. Betong og andre mineralgolv), må dampbarrieren brukes mellom undergulvet og underlaget. **NB:** Bruk aldri dampspærre på undergulv av tre.



Wallmann Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

