

Parqwood herringbone monteringsvejledning

BERRY  ALLOC

Class 23/33 AC5: the Parqwood Strong wood Floors er designet til:

- Kraftig trafik i hjemlige miljøer: Soveværelse, stue, køkken, entre
- Kraftig trafik i offentlige miljøer: Korridorer, varehuse, skoler, kontorlandskaber






Parqwood er et unikt Strong wood Floors, der kan monteres i flere mønstre takket være det eksklusive **OmniLoc låsesystem**, der er udviklet af BerryAllocs ingeniører. Det er nemt at installere og skaber en stærk og solid installation.

- Mønstrene "sildebæn" og "mosaik" kræver 2 forskellige planker: A-planker og B-planker. Disse pakkes separat, så husk at fortælle BerryAlloc-forhandleren, at du skal bruge begge typer, hvis du vælger disse mønstre.
- Mønstrene "skibsdæk" og "stige" kræver kun 1 type planke: A-planker.

Selvom Parqwood Strong Wood Floors er skabt til svømmende installation, kan det også fuldlimes til undergulvet uden brug af ekstra underlag. Hvis du ønsker at fuldlime gulvet, spørg da venligst efter vores separate Parqwood gluedown manual. Vi anbefaler fuldlimet installation til erhvervs områder.

For et perfekt resultat, der også opfylder garantibetingelserne, anbefaler vi, at du nøje følger monteringsvejledningerne herunder. For at undgå utilsigtet skade anbefaler vi at installation af gulvet er sidste skridt i byggeprocessen.

1. Planlæg din montering

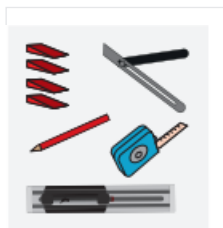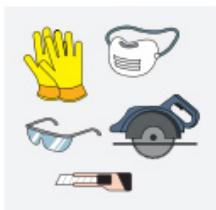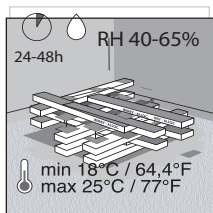





Det er vigtigt, at gulvpakkerne opbevares uåbnet ved rumtemperatur mindst 48 timer før monteringen. Ståb pakkerne, så de har maksimal kontakt med luften. Gulvet skal monteres ved en rumtemperatur 18-25 ° C og en relativ luftfugtighed på 40-65% RF.

værktøj:

- elektrisk stiksav
- BerryAlloc installationsværktøjet (v.nr. 63003584)
- afstandsklodser, målebånd, blyant, vinkeljern

Af hensyn til egen sikkerhed, brug beskyttelsesudstyr: handsker, støvmaske og beskyttelsesbriller.

Glem ikke matchende sokkel- og t-lister, samt tekniske lister i aluminium (afslutnings-, niveauregerings- og t-lister).

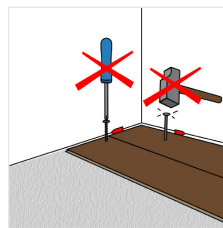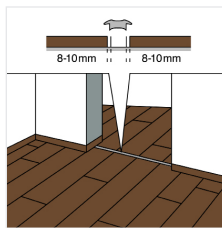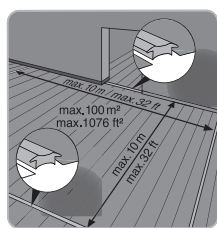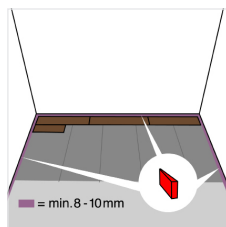


Parqwood er et trægulv, og skal have mulighed for at udvide og ekspandere frit, derfor:

- Skru ikke gulvplankerne fast til undergulvet.
- Monter ikke Strong wood Floors under faste installationer som f.eks. køkkenindretning eller indbyggede skabe.
- Lad der være 8-10 mm afstand til vægge og andre faste installationer, så gulvet kan bevæge sig frit i alle retninger.
- I døråbninger (overgang mellem rum), ved asymmetrisk sammenhængende gulvflader og ved rum med gulvlængder/ bredder over 10 m, skal gulvfladen deles op med ekspansionslister.

2. Forberedelse af undergulv

BerryAlloc Strong wood Floorse kan monteres på de fleste hårde undergulve, for eksempel gips-/spånplader, PVC og beton. Husk at sikre undergulvet mod knirkeri.

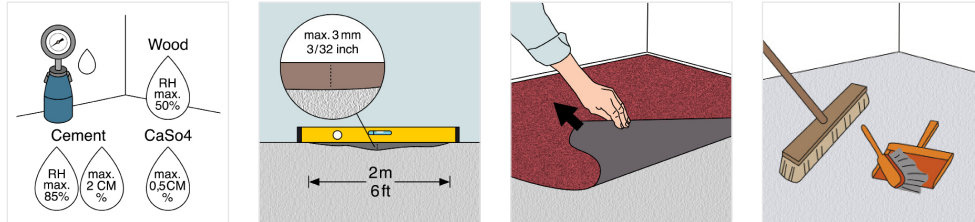

Ved monteringen skal undergulvet være tørret godt op:

- For træbaserede materialer, maks. 50% relativ fugtighed
- For beton- og letbetongulve, maks. 85% relativ fugtighed, eller 2,0 CM % (1,8 CM % ved gulvvarme)
- For gipsbaserede materialer, maks. 0,5 CM % (0,3 CM % ved gulvvarme)

Undergulvet skal være plant (maks. +/- 1,5 mm per 2 m).


Skarpe ujævnheder skal slibes ned og eventuelle huller skal spartles.

Hvis undergulvet ikke opfylder kravene til planhed, vil gulvet kunne begynde at knirke.

Bløde underlag som væg-til-væg tæpper skal fjernes. Rengør gulvet før monteringen.


På et eksisterende trægulv skal BerryAlloc Parqwood blive monteret på tværs af de gamle gulvplanker.

3. Gulvvarme/-køling

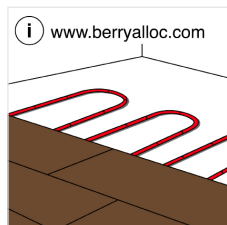

Hvis du har gulvvarme, bedes du læse vores separate monteringsvejledning for montering af Strong wood Floors oven på gulvvarme.


4. Underlag

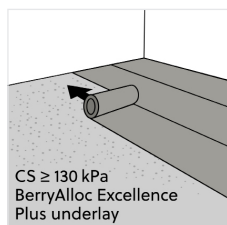

BerryAlloc underlag er specielt udviklet til vores gulve, og med de samme høje kvalitetsstandarder for at sikre et perfekt resultat. Parqwood-plankernes særlige design kræver et højtydende underlag med en trykstyrke på **mindst 130 kPa og en tykkelse på mellem 2 og 3 mm**. **BerryAlloc Excellence Plus**-underlaget (SEPLUS10) er perfekt til Parqwood.

Hvis Parqwood gulvet limes fast til undergulvet, skal der ikke bruges underlag.

5. Montering af dit Parqwood gulv

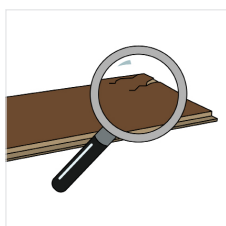


Tjek alle planker for synlige fejl under optimale lysforhold, både før og under monteringen. Planker med fejl må ikke benyttes.

For at opnå det mest naturlige resultat, sørg for at blande plankerne, når du monterer gulvet.

Parqwood herringbone monteringsvejledning

Vælg dit mønster!

Parqwood er et drømmegulv for kreative gør-det-selv folk. Det er muligt at lave flere mønstre, og med et bredt udvalg af farver kan du blande og matche og give gulvet lidt ekstra personlighed: **sildeben, skibsdæk, stige og mosaik**.

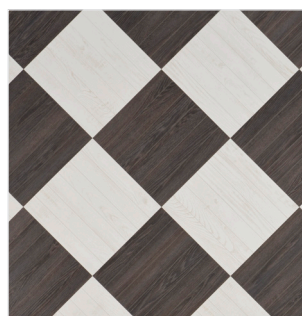





diagonal mosaik



sildeben mix

Dermed har du mulighed for at skifte plankestørrelse og læggemønster, mens du beholder samme design og farvevalg.





5.1 Sildebensmønster

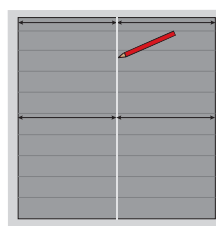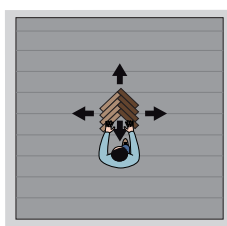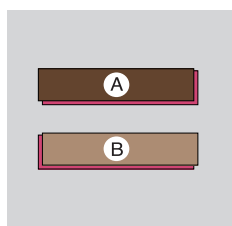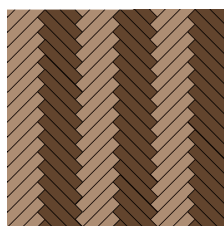

Til sildebensmønsteret skal du bruge to planketyper: A-planker og B-planker.

Hvis du tager begge planker og lægger langsiden med låsen mod dig (markeret med rødt ovenfor), vil låsen altid være på højre side på A-planken og til venstre på B-planken. Alle planker er derudover markeret med "A" eller "B" på undersiden. Hvis du beholder dem separat går lægningen nemmere.



Det unikke **OmniLoc låsesystem** giver dig mulighed for at starte midt i rummet, og fortsætte installationen i alle retninger. Mål rummet op og tegn en centerlinie på underlaget. Dette vil hjælpe dig med at styre retningen under installationen.

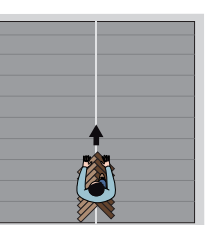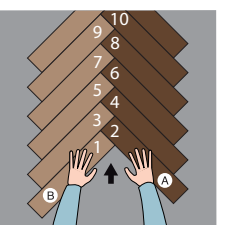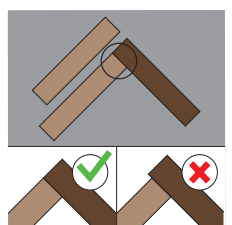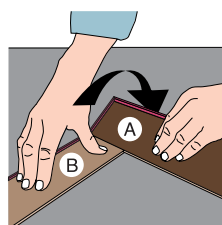

Start lægningen i sildebensmønster ved at tage en B-planke først, og derefter en A-planke. låsen skal være på "ydresiden" af V-formen så du kan lægge den næste planke i position ved hjælp af låsen. Før du lægger næste planke er det vigtigt at A og B plankerne er lagt korrekt - se ovenfor.






Læg skiftevis B- og A-planker til du har en færdig række.

Parqwood herringbone monteringsvejledning

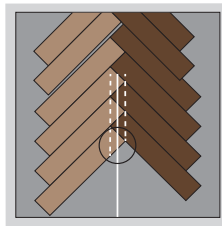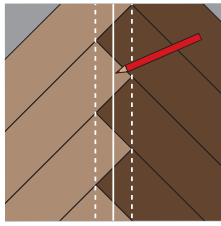






For at fastslå centerlinien på sildebensgulvet, tegnes to parallelle linier der forbinder hjørnerne af plankerne. Midterlinien markerer center af sildebensmønsteret.

Juster centerlinien på sildebensgulvet med centerlinien på gulvunderlaget inden du fortsætter.

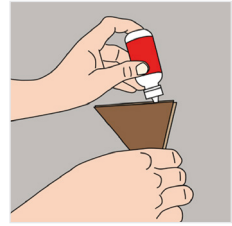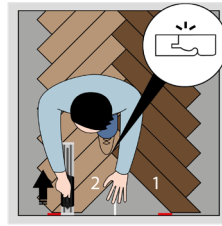
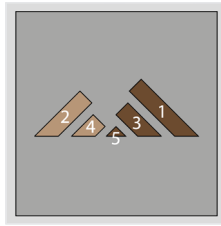
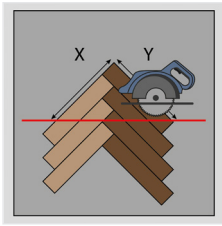
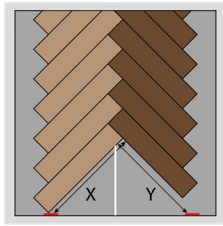


Mål afstanden mellem væggen og det indvendige hjørne af gulvet på begge sider (længde X og Y). Fratræk plads til ekspansion 8-10mm.

Saml nogle brædder i sildeben og overfør dimensionerne til de planker. Tegn skære linien og skær trekanten der skal bruges til at udfylde huller. Installer plankerne enkeltvis, brug **BerryAlloc installationsværktøjet** til at trække plankerne ind i låsen og brug afstandsstykker for at forhindre gulvet i at flytte sig, ved små stykker brug D3 trælim.

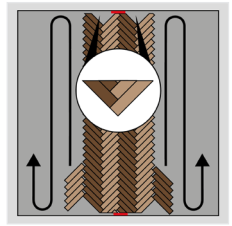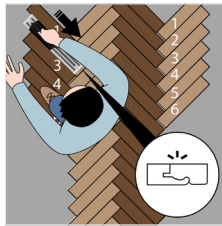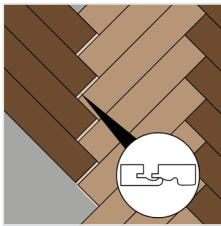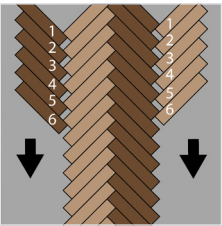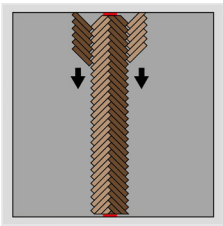


Før du fortsætter installationen anbefaler vi at du fikserer disse 4 fulde rækker med centerlinien som guide ved at udfylde de 2 trekantede felter først. Derefter kan du ganske enkelt lave flere rækker til højre og venstre.

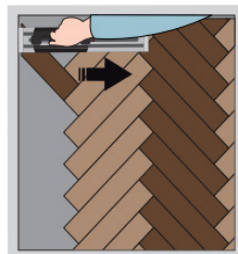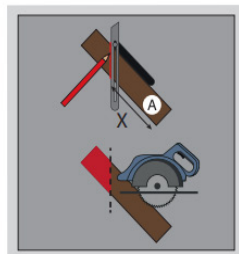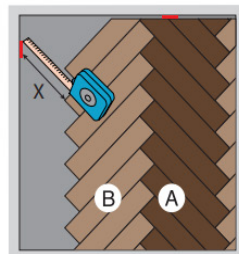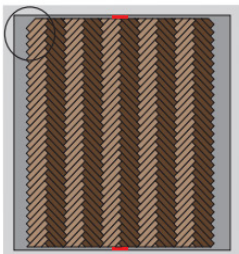


For at skære plankerne til i længde ved væggen, mål afstanden fra væggen til hjørnet af planken, hvor Strong Wood Floorsdesignet slutter. Husk at tage hensyn til ekspansionsfugen på 8-10 mm. Placer en planke i den korrekte position og overfør dimensionerne til plankens side. Tegn en 45° linje på tværs af planken og skær den derefter tilsvarende. (ved skæv væg justeres de 45° så det passer med væggen vinkel) Brug installationsværktøjet til at trække plankerne på plads. I områder med meget trafik anbefaler vi at bruge trælim i låsesystemet i yderste række.


5.2 Skibsdæksmønster

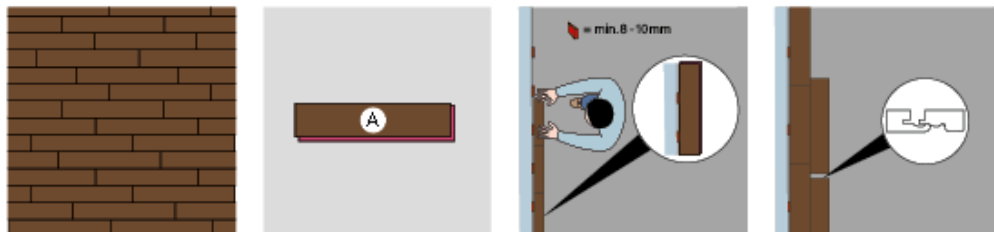

Hvis du vælger «skibsdæk» mønstret, har du kun brug for A-planker.
Først skal du installere Excellence Plus underlaget i overensstemmelse med instruktionerne på underlagets emballage.
Placer den første plank i hjørnet af rummet med låsen vendende i retning af installationen. brug afstandstykker til at lave en ekspansionsfuge på 8-10 mm mellem gulvet og væggene.

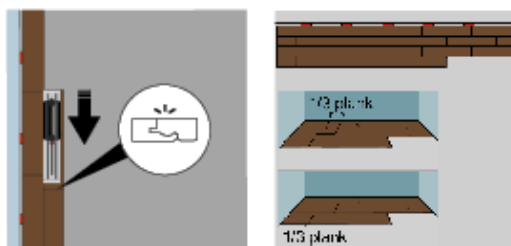

5.3 Stigemønster

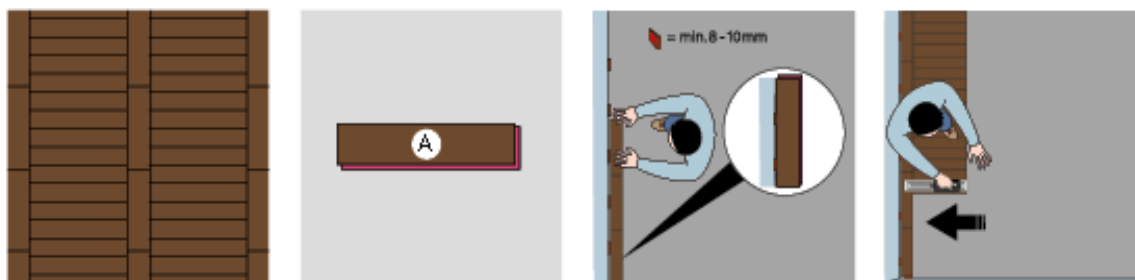


Parqwood kan også installeres i et stigemønster ved kun at bruge én planketype, såsom A-plankerne.

Begynd med at installere Excellence Plus-underlaget i henhold til de medfølgende instruktioner. Start installationen som du ville gøre for et skibsdæk-mønster. Derefter fortsættes med at installere næste række i modsat retning ved at bruge installationsværktøjet til at låse plankerne fast i siden af de andre planker. Husk at opretholde en ekspansionsfuge på 8-10 mm mellem gulvet og væggene.

For et naturligt udseende resultat, skal du tilfældigt skifte afstand mellem de korte ender, men sørg altid for at opretholde en afstand på cirka 1/3 af planken mellem hver række.

5.4 Mosaikmønster

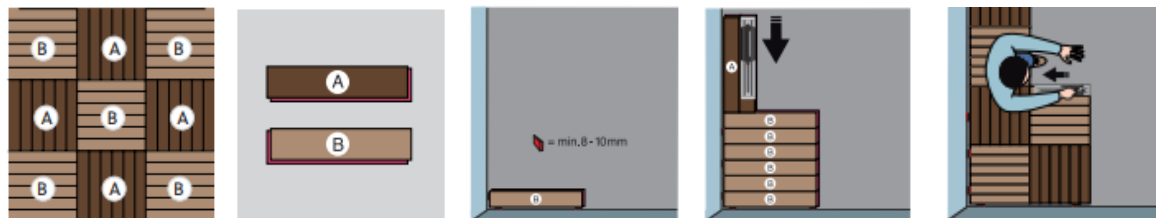

Ønsker du det klassiske mosaikmønster, har du brug for begge typer planker, A og B.

Først skal du installere Excellence Plus underlaget i overensstemmelse med instruktionerne på underlagets emballage. Installer 6 B-planker med en ekspansionsfuge på 8-10 mm mellem gulvet og væggene. Skift derefter retning og fortsæt med de 6 A-planker, og sørg for, at låsen altid peger i læggeretningen. Brug installationsværktøjet til at låse den korte side fast i den lange side og sørg for, at plankerne er perfekt justeret.

Gentag processen, kvadrat for kvadrat, række for række.


5.5 Dørkarme og varmerør



Dørkarme af træ skal skæres i bunden, så en planke, inkl. eventuelt underlag, kan passes ind under. Placer en planke med oversiden ned mod dørkarmen.

Skær dørkarmen, og skyd derefter planken ind under dørkarmen. Husk afstanden til væggen (8-10 mm) under dørkarmen!

Når du har med en metal dørkarm at gøre, skal du bruge vores Fillertwine til at fylde ekspansionsfugen, før du påfører en fleksibel fugemasse. Dette vil altid tillade gulvet at ekspandere eller trække sig sammen frit. max fugetykkelse 3 mm.

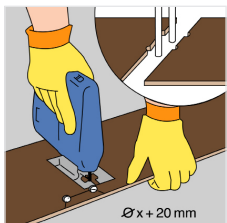

Hvis du har varmerør, skal du måle den nøjagtige placering og mærke af på planken. Læg 20 mm til rørets dimension, da Strong Wood Floorset skal kunne bevæge sig i alle retninger rundt om røret.

Sav fra borehullerne til siden af Strong Wood Floorset i en vinkel på 45°, og lim Strong Wood Floorsstykket på plads.

6. A perfect finish




BerryAlloc offers a wide range of accessories with a timeless design for the finishing touch:

- Skirtings 69 mm;
- Expansion profiles: T-profile, threshold profile, end profile

Paintable white skirting and quarter rounds are also available and can be used unpainted, or they can be painted in the same colour as your wall.

When installing accessories on a floating floor, always keep in mind that the floor has to be able to move. This means:

- Skirtings should never be attached to the floor, they can be fixed to the wall with clips or in case your walls are not straight, use the BerryAlloc glue to glue the skirting to the wall.
- After you have installed a skirting or profile, do not seal/fix it to the Parqwood with sealant. The movement of the Parqwood will cause cracks in the sealing product which makes the sealant ineffective and unesthetic.
- Expansion joints around fixed building elements (door frames, heating pipes, etc.) should never be completely sealed with elastic filler.
- Profiles, door stops and other accessories cannot be screwed to the substrate through the floating floor.

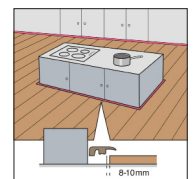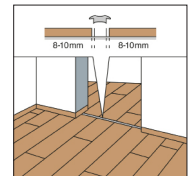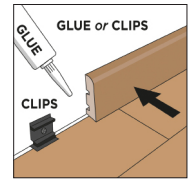

7. Care and maintenance

A Parqwood floor is very easy to clean:

- **DRY CLEANING:** with a brush, mop with dry wipes or vacuum cleaner
- **WET CLEANING:** with a well wrung-out cloth – avoid using too much water!

Clean up any spilled liquids immediately.

We strongly recommend to use the BerryAlloc cleaner (63002745), it's specially developed to clean our floors and leaves no traces.



Never use steam cleaners on Parqwood floors.

Put doormats at every entrance to protect your Parqwood from dirt and sand.

Lift heavy furniture and put felt pads on the legs of your chair. Use a protective floor mat under your castor chair.

Parqwood can not be polished or treated with products that contain wax or oil.

For more details: read our care and maintenance manual.

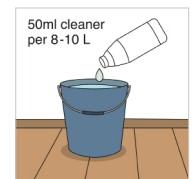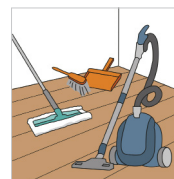

8. Garanti

ed at følge ovennævnte instruktioner forlænger du Strong wood Floorsets levetid og sikrer, at garantien er gældende.

Vi henviser til vores garantibestemmelser på www.berryalloc.com for mere information.

Installations video

