



**PLUS, PURE, CLASSIC  
& PREMIUM  
MONTAGEVEJLEDNING**



# DRIFT AF VINYLGULVE

Vurdering af gulvoverflader for visuelle skønhedsfejl skal foretages i almindeligt dagslys. Gulvene betragtes i naturligt medlys, i almindelig øjenhøjde (ca. 160 cm over gulvfladen) og i en vinkel på ca. 45 grader.

Selv når tolerancerne er overholdt, må man forvente, at plankesamlinger og andre mindre ujævnheder kan være synlige ved anvendelse af elastisk gulvbelægning.

Skønhedsfejl, som ikke er synlige ved den anviste betragtningsmåde, som kun kan observeres under særlige lysforhold eller fra bestemte vinkler, eller som først bemærkes, når de påpeges, vil normalt ikke blive betragtet som en mangel.

Ved rumfugtighed under 30 % RF samt ved brug af gulvvarme eller brændeovne kan der forekomme større fuger og såkaldt vaskebrætseffekt.

## LYDE

Egenlyd i et vinylgulv kan forekomme som mindre knirke- og knaselyde. Dette er helt normalt for et svømmende gulv. Hvis lydene er konstante og generende, kan det skyldes et ujævnt eller eftergivende undergulv, hvor uacceptable lunger eller forhøjninger skaber lydene, når gulvet belastes. Det kan også skyldes, at gulvet ikke kan bevæge sig frit – eksempelvis hvis det er låst af tungt inventar eller er fuget fast til vægge eller paneler.

## FARVEVARIATIONER

Ved montering åbnes kun det antal pakker, man forventer at montere i løbet af et par timer. Bland planker fra forskellige pakker for at opnå en harmonisk gulvflade – undgå at lægge ens planker direkte ved siden af hinanden.

Det er ikke unormalt, at UV-stråling fra solen påvirker gulve af træ, vinyl og kork, som over tid kan falme eller ændre nuance. Det anbefales derfor at benytte solafskærmning som persienner, screens, markiser eller gardiner ved syd- og vestvendte vinduer.

Der kan også monteres UV-beskyttende film på vinduer. Disse reducerer varmeindtrængning og mængden af UV-stråler, uden at blokere dagslyset.

## RIDSER OG TRYKMÆRKER

Trykmærker og ridser kan opstå fra møbelben og lignende. **Anvend derfor altid egnede filtpuder.** Under kontorstole, hospitalsstole o.l. bør der anvendes stoleunderlag. Vær opmærksom på, at måtter, dørstoppere med gummibagside samt gummihjul m.m. kan indeholde latex. Latex kan misfarve vinyloverflader via blodvandring – og disse misfarvninger kan ikke fjernes.

## ANDRE FORHOLD

Svømmende gulve må ikke monteres i vådrum, rum med gulvafløb eller i udestuer. Gulvet **må ikke fikseres** af tungt inventar, faste skabe, køkkenelementer eller stående skillevægge. Det **må heller ikke fuges**, da dette vil fastlåse gulvet.

Forhold, der skyldes almindeligt slid og ælde, mangelfuld vedligeholdelse, mekanisk påvirkning (f.eks. fra legetøj eller kontorstole), overbelastning i forhold til normal brug, eller anden uagtsom anvendelse, betragtes ikke som mangler og er derfor ikke reklamationsberettigede.

Når en Timberman-servicemontør tilkaldes, **udføres servicearbejde kun**, hvis gulvet er korrekt monteret i overensstemmelse med montagevejledningen og gældende regler og tolerancer fastsat af gulvbranchen.

**VIGTIGT! Vi udvikler løbende vores produkter. Der kan derfor være ændringer i vejledningen, som ikke er beskrevet her. Den gældende montagevejledning findes altid på [timberman.dk](http://timberman.dk).**

# FØR MONTERING

Gulvet opbevares i uåbnet emballage ved rumtemperatur i **minimum 48 timer** inden montering. Byggeriet skal være færdiggjort med vinduer og døre, varmeanlægget skal være i drift. **VIGTIGT!** Rumtemperaturen skal være mellem 18-25°C under monteringen. Den relative luftfugtighed i rummet skal være mellem 30% og 65% både under montering og efterfølgende når gulvet tages i brug.

Kontrollér gulvene for evt. skader, fejl og mangler. **Monteret gulv med synlige fejl er IKKE reklamationsberettiget.** Under monteringen blandes planker fra flere pakker, så der opnås et harmonisk udseende.

På betonundergulve, uanset alder, er **det obligatorisk at anvende fugtspærre**. Betonen må maks. indeholde 85% restfugt - er du i tvivl bør målingen foretages af en fagperson.

Undergulvets planhed målt med 2 m retholt skal være mindre end  $\pm 2$  mm.

**VIGTIGT!** Bryd ikke emballagen før gulvet skal monteres. Der beregnes ca. 5% i skærespild ved planke.

## VÆRKTØJ TIL MONTERING:

Gummihammer, hobbykniv, sav med hårdmetalklinge evt. DeWalt DT2103, vinkel, tommestok, afstandskiler, snor, 10 sek. sekundlim, slagklods.

## UNDERLAG

På undergulve af nedenstående anvendes én af de beskrevne underlagsmetoder:

På undergulv af træ/spånplader vælges én af følgende muligheder:

- TimberLUX uden tapet samlinger  
Eller
- Uden ekstra underlag

På undergulv af beton er fugtspærre obligatorisk, der vælges én af følgende muligheder:

- TimberLUX med tapet samlinger  
Eller
- Monteres på 0,20 mm fugtspærre (fugtspærren udlægges med et overlap på min. 50 mm og tapet samlinger)

**OBS!** TimberLUX er eneste godkendte underlag til Novego. Vi kan ikke garantere vores garanti ved brug af andre underlag end TimberLUX.

## DILATATION

Under normale forhold kan gulvfladen udføres i et stykke på max. 20x20 meter. Et vinylgulv skal brydes, hvor gulvet lægges ved døråbninger og smalle passager, eventuelt med en dilatationsovergang. Gulvet skal brydes for at gulvet kan arbejde. Overgangen kan skjules ved hjælp af gulvskinne. Ved tvivl om placering af dilatation kan en plantegning og produktnavn sendes til [service@timberman.dk](mailto:service@timberman.dk) for rådgivning om placering.

### DILATATION, SÆRLIGT FOR NOVEGO PLUS

Dilatationsfuger i døråbninger og smalle passager kan undlades i flader op til 20x20 m såfremt følgende overholdes: Alle rum/arealer skal have samme varmekilde f.eks. Gulvvarme. Temperaturen i de tilstødende rum/arealer skal holdes ensartet.

Såfremt der opstår spændinger som følge af temperaturvariationer, utilstrækkelig bevægelsesfrihed ved tilskæring eller niveauforskelle, kan det være nødvendigt at etablere dilatationsfuger mellem gulvflader.

## GULVVARME

Vinylgulve kan anvendes med gulvvarme. Gulvvarmesystemet skal være godkendt til vinylgulve. Ved klimaspånplader eller EPS-plader med spor 22/25 mm henvises til pladeproducentens anvisninger mht. strøafstand og mellemlægsplader for at overholde nedbøjningskrav.

### Vinylgulve monteres altid på trykfordelende plader som eksempelvis:


- Monteres på 12 mm gulvspånplade, lagt på 500 gram gulvpap
- Monteres på 7 mm Jumpax Basic, lagt på 500 gram gulvpap

Før gulvet lægges skal gulvvarmen være tændt i 14 døgn - dette gælder kun ved indstøbte varmeslanger. To dage før gulvet skal monteres sænkes temperaturen på gulvets overflade til max 20°C. Efter monteringen er foretaget, og afdækning er fjernet, opvarmes gulvet langsomt over 2-3 døgn.

Overfladetemperaturen på gulvet skal være mellem min. 15°C og max. 27°C, dette gælder også under evt. møbler, tæpper, måtter o.l.


# MONTAGE

1

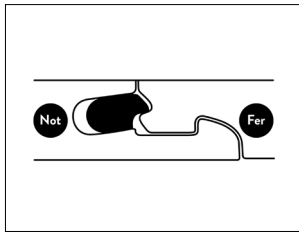

Gulvet har et 5G kliksystem. I ovenstående illustration ses not klikket til venstre og fer klikket til højre. I not siden sidder en plastikfer, som gør monteringen nemmere og mere præcis.

2

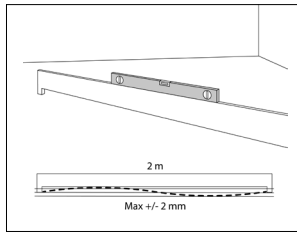


## VIGTIGT!

Kontrol af undergulv. Tolerance for planhed er +/- 2 mm målt med 2 m retholt. Ujævnheder spartles eller slibes. Undergulvet skal være tørt, fuldstændigt rengjort og fri for grater og huller.


Udlæg underlag efter de beskrevne forskrifter under afsnittet "underlag" på side 3. Fugtspærre skal føres op bag fodlisten. Ved montering af TimberLUX 1.6 klæbes fugtspærrestrimmel til underlagets kant mod væg.

3

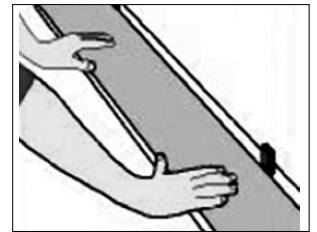

Første række lægges fra venstre hjørne med fersiden mod væggen. Anbring min. 8 mm afstandskiler ind mod væggene.

4

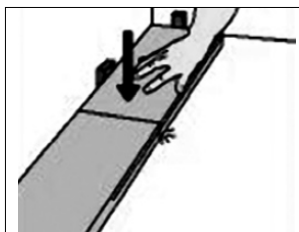

Monter næste planke. Læg den og tryk ned til plastikferen i enden klikker og systemet låser. Der kan være behov for at slå let med gummihammer. Fortsæt til første række er lagt. Den sidste planke vendes med enden mod afstandskile. Afkortningssted vinkles over, og planken vendes med savsnit mod væg. Husk at fastkile planken mod endevæggen med en afstandskile.

5



Anden række: Plankerne lægges i den viste rækkefølge. Placer feren i noten på plankens langsideside i en vinkel på ca. 15 grader og læg den ned. Rækken justeres efter en snor. Gentag justering for hver femte række. Stød forskydes min. 30-50 cm ved at bruge det stykke, der savnes af i hver række, som første stykke i næste række

6



Plankerne skal lægges helt tæt. Om nødvendigt kan små sprækker forsigtigt slås sammen med gummihammer og egnet slagklods. Slå aldrig direkte på planken eller kliksystemet.

Sidste planke savnes til, så den passer i bredden med mindst 5 mm afstand til væg og lægges.


7



Det kan være nødvendigt at halvere et bræt i forbindelse med afslutning langs væg. Herved kan plastikferen i endestødet miste sin virkning. Plastikferen fjernes og den halve planke limes ned på traditionel vis.

Hvis endestød skal limes anbefales det at anvende 10 sek sekundlim. Placer evt. noget tungt ovenpå endestødet indtil limen er hærdet.

8

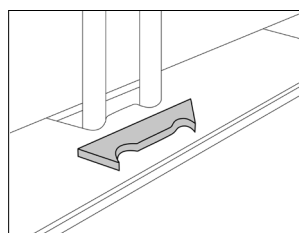

Ved eventuelle rør bores et hul 10 mm større end rørets diameter. Sav skråt og i smig ind til det borede hul, læg planken og lim det afsavede stykke på plads.

# EFTER ENDT GULVMONTERING

Afstandskiler mod væg fjernes og fodlister samt rørrosetter monteres. Når der afsluttes med fodliste, må disse **ikke presses ned**. Gulvet skal kunne arbejde frit. **Gulvet må ikke fuges, da det herved fikseres.**

Hvis der skal udføres yderligere arbejde i rummet efter lægning, skal gulvet afdækkes med pap/plader. Tape ikke direkte på gulvet, da tapen kan sætte sig meget fast og forårsage mærker.

Afdæk ikke hvis gulvvarmen er i drift.

Vi anbefaler, at man **gemmer én ekstra pakke** af gulvet til brug ved eventuelle reparationer, som måtte opstå i gulvets levetid. Det vil ofte være nemmere og hurtigere at skifte en hel planke fremfor at foretage reparation af skaden. **Ovenskydende materiale opbevares ved stuetemperatur.**

## VEDLIGEHOLDELSE

Ved rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. vask med gulvmoppe. Til daglig/ regelmæssig vask anvendes Timberman Gulvsæbe til vinylgulve. Grundrens gulvet 1-2 gange om året med Gulvrens. Hvis gulvet efter tid trænger til en opfriskning kan gulvet behandles med Timberman Gulvpleje. Følg altid anvisningerne på plejeproduktet emballage for korrekt anvendelse.

Foran indgangspartier kan dørmåtte med fordel placeres. Disse sikrer, at gulvet ikke udsættes for sandkorn og små sten, da disse vil være med til at ridse gulvet.

Det er vigtigt løbende at støvsuge og holde filtpuderne rene for at sikre, at de bevarer deres beskyttende effekt og ikke i sig selv forårsager slitage.

Plejemidler kan købes på [timberman.dk](http://timberman.dk).

### VIGTIGT!

Vi udvikler løbende vore produkter, og der kan være ændringer i vejledningen, der ikke er beskrevet i denne.

Vi henviser til [timberman.dk](http://timberman.dk), hvor man altid kan finde den gældende montagevejledning.



TIMBERMAN DENMARK A/S  
Havnevej 11 - 9560 Hadsund  
[timberman@timberman.dk](mailto:timberman@timberman.dk)  
Tlf.: + 45 99 52 52 52  
[timberman.dk](http://timberman.dk)